ELECTRIC GRILL

Grill électrique
Elektrischer grill
Grill elettrico

TPK 4646

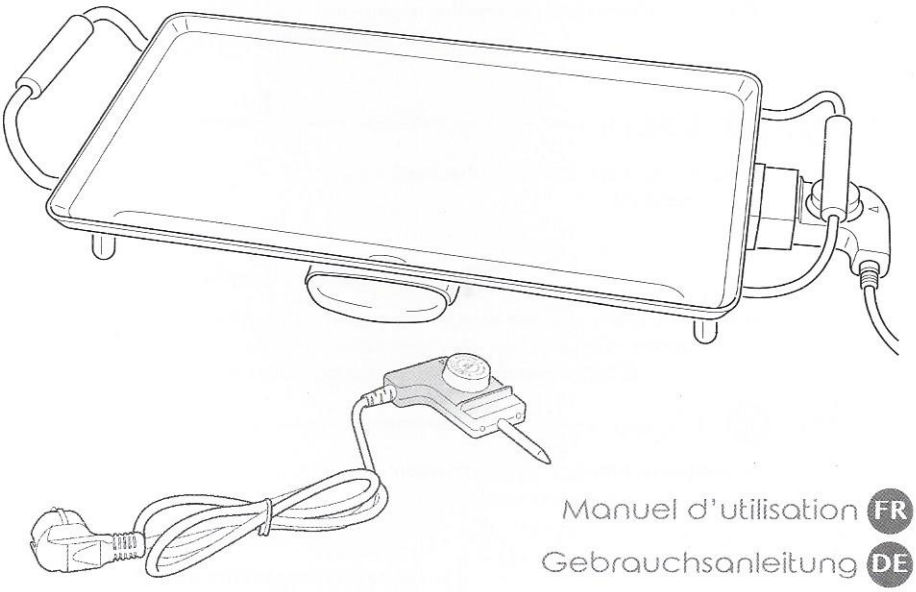

Manuel d'utilisation FR
Gebrauchsanleitung DE
Libretto istruzioni d'uso IT
Instruction manual EN

RoHS
compliance Made in P.R.C

ohmex

ALLGEMEINE HINWEISE

Bedeutung der Warnungen in der Broschüre

GEFAHR: Weist auf eine drohende gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Die Verwendung dieses Begriffs ist auf den extremsten Situationen beschränkt.

VORSICHT: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn nicht vermieden, zu schweren Verletzungen führen kann (und im Extremfall zum Tod).

WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn nicht vermieden, kleinere Verletzungen an Personen oder Sachschäden verursachen kann. Außerdem weist es den Benutzer auf falsche Betriebsart hin.

Vor dem Gebrauch unerlässliche Sicherheitshinweise

Aufmerksam die Hinweise durchlesen, die in den vorliegenden Anleitungen enthalten sind, da diese wichtige Angaben zur Sicherheit bei der Installation, Nutzung und Wartung liefern. Das Heft für jedes weitere Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die mechanische Integrität des Geräts. Die Grillplatte und der Thermostat dürfen keine Brüche oder Risse aufweisen. Der Kabelmantel und der Stecker dürfen keine Risse oder Bruchstellen aufweisen. Sollte das hingegen der Fall sein, dann ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Prüfen Sie sofort nach dem Auspacken und vor jedem Gebrauch, ob das Gerät und alle seine Zubehörteile unbeschädigt sind. Im Zweifelsfall benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden Sie sich an Fachleute, um es prüfen zu lassen.
- Alle Verpackungsteile (wie Plastikbeutel, Styropor, Nägel usw.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, weil sie eine mögliche Gefahrenquelle darstellen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwie-sen wurden und sie die daraus resultieren-den Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, immer sicherstellen, dass die Daten des Typenschilds mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Für Ihre Sicherheit empfiehlt es sich, das Gerät über einen Fehlerstrom - Schutzschalter (RCD) mit Ansprechstrom nicht über 30 mA versorgen zu lassen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Sollten die Steckdose und der Stecker des Geräts nicht zusammenpassen, die Steckdose von Fachkräften durch eine geeignete ersetzen lassen. Der Experte muss auch überprüfen, dass der Kabelquerschnitt der Steckdose für die Leistungsaufnahme des Geräts geeignet ist.
  Im Allgemeinen sollte man auf die Benutzung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln verzichten.
  Sollte deren Verwendung aber unumgänglich sein, benutzen Sie nur einfache oder mehrfache Adapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen, und achten Sie auch darauf, dass der Grenzwert der Strombelastbarkeit (auf einfachen Adaptern und Verlängerungskabeln angegeben) nicht überschritten wird. Bei mehrfachen Adaptern achten Sie auf die angegebene Maximalleistung.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht von der Arbeitsplatte hängen.
- Der Gebrauch jedes Elektrogeräts bringt die Beachtung von Grundregeln mit sich. Insbesondere:
  - Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen
  - Das Gerät nicht barfuss benutzen
  - Nicht am Stromversorgungskabel oder am Gerät selbst zerren, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen
  - Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) ausgesetzt werden.)
  - Nicht zulassen, dass das Gerät von Kindern oder Behinderten ohne Überwachung verwendet wird.
- Bei Funktionsstörungen oder Schäden ist das Gerät sofort auszuschalten, ohne es zu manipulieren.
  Für Reparaturen wenden Sie sich ausschließlich an eine vom Herstellers autorisierte Kundendienststelle. Verlangen Sie nur Originalersatzteile.
  Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen kann die Sicherheit des Gerätes in Frage stellen.

⚠ **Ein defektes Gerät kann einen elektrischen Schlag verursachen. Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst.**

ALLGEMEINE HINWEISE

- Wenn Sie beschließen, ein Gerät dieses Typs nicht mehr zu benutzen, muss es funktionsuntüchtig gemacht werden, indem das Elektrokabel nach Herausziehen des Steckers durchgeschnitten wird.
  Außerdem sollte man die Teile des Gerätes unschädlich machen, die eine Gefahrenquelle für Kinder darstellen, wenn diese damit spielen sollten.

☞ **Die Installation ist grundsätzlich nach den Anweisungen des Herstellers durchzuführen. Eine fehlerhafte Installation kann Personen, Tieren und Sachen Schaden zufügen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.**

- Um gefährliche Überhitzungen zu vermeiden, sollte das Stromversorgungskabel immer in voller Länge abgewickelt werden. Ebenfalls ist das Gerät immer so zu verwenden, wie es im Abschnitt „VERWENDUNG" beschrieben ist.
- Das Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen. Wenn es nicht gebraucht wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Öffnungen und Schlitze zur Belüftung oder Wärmeableitung dürfen nicht verstopft werden.
- Wenn das Stromversorgungskabel dieses Geräts beschädigt ist, darf es nur von einer autorisierten Servicestelle des Herstellers ersetzt werden, weil dazu spezielle Werkzeuge erforderlich sind.

⚠ **Die elektrische Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn das Gerät an eine Steckdose mit effizienter Erdung angeschlossen wird, so wie es auch die geltenden Sicherheitsbestimmungen vorsehen.**

- Diese grundlegende Sicherheitsanforderung muss überprüft werden und im Zweifelsfall ist eine sorgfältige Kontrolle der Anlage durch qualifizierte Fachkräfte erforderlich.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die fehlende Erdung der Anlage verursacht werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bevor man irgendeinen Vorgang ausführt, den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und abwarten, dass das Gerät ganz abgekühlt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht mittels externen Zeitschaltern oder Fernsteuersystemen an die Stromversorgung an.

Darauf achten, dass das Stromversorgungskabel nicht die heiß werdenden Teile des Gerätes berührt.

Während der Benutzung heizt das Gerät sich auf. Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, beim Hantieren darauf achten, die erreichbaren, heißen Teile des Geräts.
Verbrennungsgefahr!

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es in Betrieb ist.

Stellen sie sicher, dass das Netzkabel nicht behindert die Bewegung rund um das Geräts, um zu vermeiden, das jemand unbeabsichtigt daran ziehen und das umkippen kann.
Verbrennungsgefahr!

Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte und stabile Auflage, deren Oberfläche nicht empfindlich ist (z.B. lackierte Möbel, Tischwäsche, usw.). Gegenstände, wie Deckel, Vasen, usw. dürfen nicht auf das Gerät gelegt werden. Prüfen Sie, ob das Gerät sicher steht.

Stellen Sie das Gerät von Spülen und Wasserhähnen entfernt auf.

Während des Betriebs muss die Steckdose mühelos erreichbar sein, sollte es notwendig sein, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bei Beschädigung muss das Stromkabel vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Wenn das Gerät läuft, nie gegen Wände oder unter Regale, Tische usw. stellen. Um das Gerät herum mindestens 20 cm und über ihm mindestens 50 cm Platz lassen.

Stellen Sie das Gerät nicht unter einer Steckdose auf.

- Die zu erwärmenden Lebensmittel oder Gegenstände nicht auf der Oberseite des Gerätes (der Platte) stützen.

Verwenden Sie den Thermostat nicht für andere Geräte.

- Dieses Gerät kann nicht mit Holzkohle oder ähnlichem Heizmaterial verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht ohne die richtig positionierte oder mit schmutziger Fettauffangschale (6) verwenden.
- Abwarten bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor man es wegstellt.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb unter dem Regen ausgelegt und es darf nicht im Freien oder in feuchten Räumen abgestellt werden.

- Das Gerät nicht den Witterungseinflüssen aussetzen (Regen, Sonne, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wärmequellen usw.).

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen Sprengstoffe, Brenngase oder feuergefährliche Flüssigkeiten aufbewahrt werden (Lacke, Kleber, Spraydosen usw.).
EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Setzen Sie das Gerät nicht um, wenn es in Betrieb ist.

⚠ **Schalten Sie und Transport nur, wenn sie vollständig abgekühlt ist.**

⚠ **Prüfen Sie, dass sich in der Nähe keine entzündlichen Materialien (z.B. Gardinen, Teppiche, usw.) befinden.**

- Nach dem Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nach jedem Gebrauch immer alle Teile, die mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen, sorgfältig reinigen, wie im Abschnitt „Reinigung" angegeben.
- Verwenden Sie niemals scharfe Objekt auf der Platte, da diese die Antihaftbeschichtung beschädigen können.
- Die Platte hat eine Antihaftbeschichtung: bei deren Erhitzung können äußerst kleine Gasmengen freigesetzt werden, die für den Menschen vollkommen unschädlich sind. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass das Nervensystem von Vögeln hierfür sehr anfällig ist. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Vögeln (zum Beispiel von Ziervögeln wie Papageien).
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es war nicht beabsichtigt, in anderen Umgebungen verwendet zu werden (die von der Garantie ausgeschlossen sind):

- Raststätten von Personal in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Betriebe;
- für Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebiete;
- Umgebungen wie Bett und Frühstück.

ALLGEMEINE HINWEISE

☞ **Lassen Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder behinderten Personen oder im Einsatz, nach dem Gebrauch, wenn es noch heiß ist.**

☞ **Im Falle eines Unfalls, spülen Sie die Verbrennung mit kaltem Wasser und rufen Sie einen Arzt, wenn nötig.**

☞ **Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich bestimmt ist, d.h. zum Garen von Fleisch, Fisch, Grillspießen, Gemüse, Crêpes und Käse. Jede andere Verwendung ist als missbräuchlich anzusehen und damit gefährlich.**
Der Hersteller kann nicht für etwaige Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf unsachgemäßem, falschem oder unvernünftigem Gebrauch beruhen.

- Für eine eventuelle Reparatur sich ausschließlich an einen vertraglich gebundenen technischen Kundendienst wenden und die Verwendung von Originalersatzteilen verlangen. Das Nichtbeachten des oben Genannten kann den korrekten Betrieb des Gerätes gefährden.
- Um das Gerät korrekt zu versetzen oder zu transportieren, die Originalverpackung verwenden.

Wenn Probleme mit dem Gerät auftreten sollten, setzen Sie sich mit dem zuständigen Kundendienst in Verbindung. Vermeiden Sie, das Gerät selbst zu reparieren. Jeglicher Reparatureingriff an dem Gerät, der von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wird, hat automatisch den Verfall der Garantie zur Folge, auch wenn diese noch nicht abgelaufen ist.

EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung:..... AC 230V~ 50Hz
- Leistung: 2000W
- Regelbarer Thermostat
- Kochfläche..... 460 x 260 mm

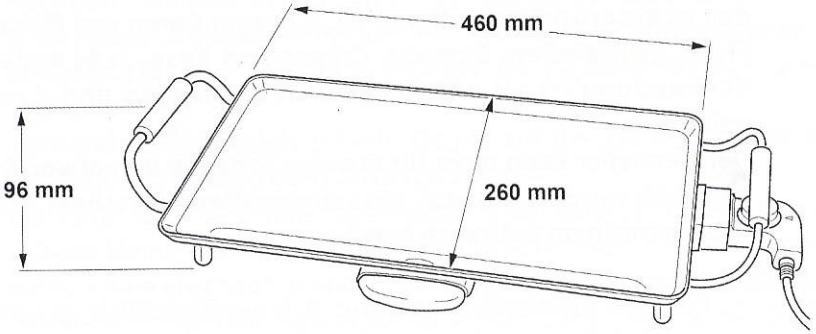

UMWELTINFORMATION / ENTSORGUNG AM ENDE DES LEBENS

"Gemäß der Richtlinie 2011/65/EU über die Entsorgung von Abfällen (RoHS) und der Richtlinie 2012/19/EG (WEEE) über Elektro- und Elektronikgeräten„ zeigt das durchgekreuzte Müllkontainer auf dem Typenschild des Geräts oder auf Batterien, , dass das Produkt und die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden müssen. Der Anwender muss daher die oben genannten Geräte zum Leben bei den entsprechenden differenzierten Sammelstellen für elektronische und elektrotechnische Abfall entsorgen, oder es an den Händler zurückgeben, wenn sie ein neues Gerät kaufen. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden, getrennt bei von den Gemeinden oder Einkaufszentren kostenlos zur Verfügung gestellt zu einem geeigneten Punkt der Batteriesammelstelle abgegeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Gemeinderat oder die Gemeinde.

Die angemessene, getrennte Sammlung für die anschließende Weiterleitung des außer Dienst gestellten Produktes bis hin zum Recycling, Verarbeitung und umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und fördert die Wiederverwendung und / oder das Recycling der Materialien, aus denen die Ausrüstung zusammengesetzt ist. Illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Anwendung von Verwaltungssanktionen, die gesetzlich vorgesehen sind. Die Verpackungsabfälle müssen nach den geltenden lokalen Normen auf dem Gebiet der Abfallsammlung zu den entsprechenden Sammelstellen sortiert und ausgeliefert werden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1) Gerätegehäuse
2) Füße
3) Griffen
4) Outlet Thermostat
5) Grillplatte
6) Fettauffangschale
7) Regelbarer Thermostat
8) Lämpchen

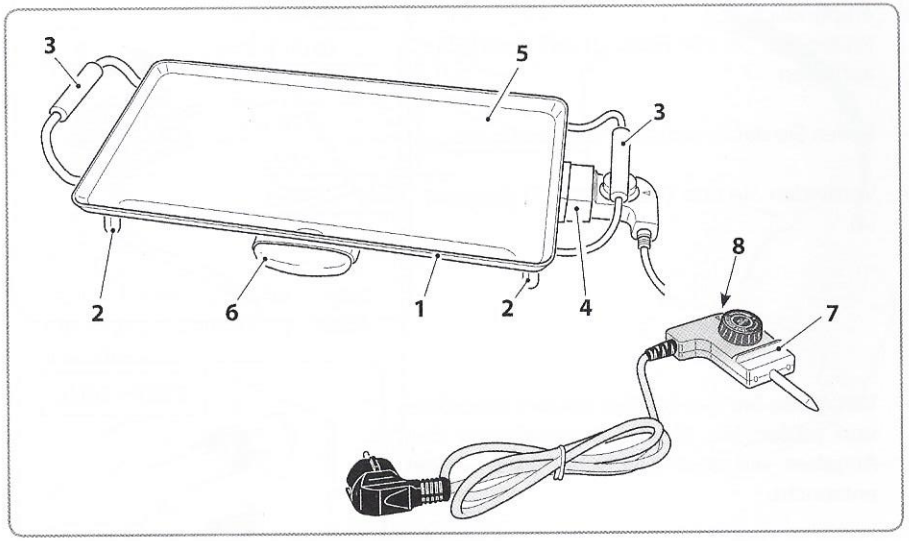

GEBRAUCH

> > Beim ersten Gebrauch

Beim ersten Gebrauch:

- *Reinigen Sie den Fettbehälter 6) mit warmem Seifenwasser. Mit Klarem Wasser abspülen und gut trocknen.*
- *Reinigen Sie die Grillplatte (5) mit einem feuchten Lappen; klarem Wasser abspülen und gut trocknen.*

Darauf achten, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Steckbuchse (4) dringen.

GEBRAUCH

> > Gebrauch

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte und stabile Auflage, deren Oberfläche gegenüber hohen Temperaturen nicht empfindlich ist.
  Prüfen Sie, ob alle Füße (2) auf der Fläche aufliegen.

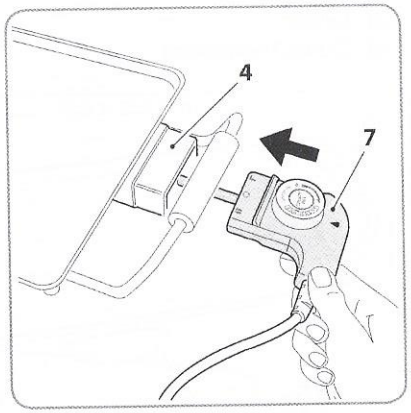

- Rollen Sie das Stromkabel vollständig aus.
- Verbinden Sie den Thermostat (7) Ausgang (4).
- Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose und prüfen Sie, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Kennschild des Gerätes entspricht.

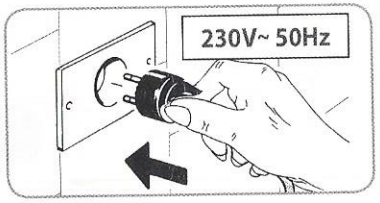

- Regeln Sie den Thermostat (7) auf die maximale Temperatur.
- Warten Sie etwa 8÷10 min ab, bis das Zubehörteil sich erwärmt.

Beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes kann es zu einer geringfügigen Rauchentwicklung begleitet von einem besonderen Geruch kommen. Dabei handelt es sich um eine normale Erscheinung, die automatisch verschwindet.
Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung.

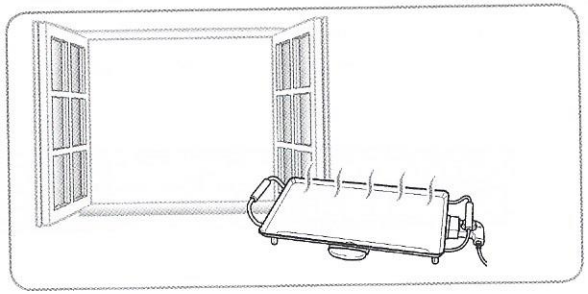

GEBRAUCH

- Mit dem Drehknopf des Thermostats (7) kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Position	Temperatur Grilleplatte
0	Off (Aus)
1	110°C
2	150°C
3	200°C
4	230°C
5	280°C

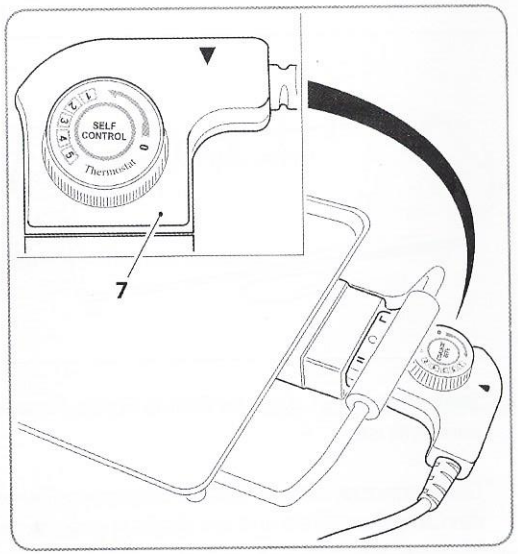

- Den Drehknopf für eine niedrigere Einstellung nach links drehen.
- Positionieren Sie die Fettauffangschale (6).

Das Gerät darf nicht ohne die richtig positionierte oder mit schmutziger Fettauffangschale (6) verwenden.

- Legen Sie die zu kochenden Speisen auf die Platte.

Verwenden Sie niemals scharfe Objekt auf der Platte, da diese die Antihaftbeschichtung beschädigen können.
Benutzen Sie immer Holzlöffel oder hitzeresistenten Kunststoff.

- Lebensmittel mit hitzefestem Kochbesteck (Holz oder Plastik) drehen oder anheben, um den Zustand zu kontrollieren.

GEBRAUCH

- Bewegen Sie das Gerät mit den Griffen (3).

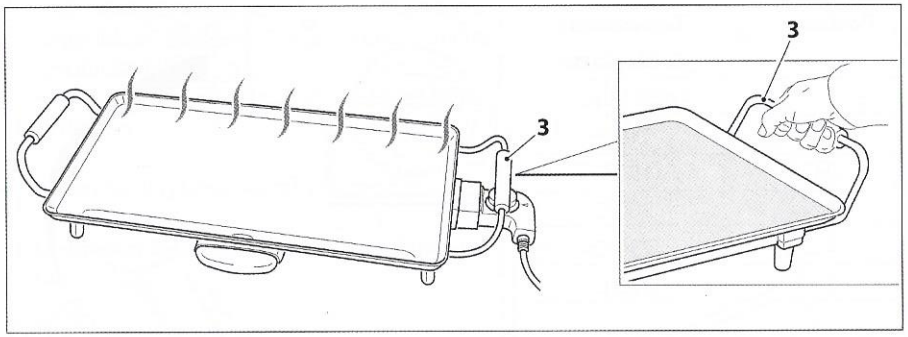

- Stellen Sie sicher, dass der Schlitz für die Abgabe von Flüssigkeit und Speisefett nicht verstopft ist.

- Das Thermostat sorgt für eine stets konstante Temperatur. Während des Garens Schaltet sich das Lämpchen (8) ein und aus; das ist normal, da die Temperatur ständig angepasst wird.

⚠ **Der Griff darf AUSSCHLIESSLICH elektrisch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Stromkabel versorgt werden. Keine weiteren Brennstoffe wie Kohle, Holz oder andere brennbare Materialien verwenden.**

⚠ **AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER DOSE, BEVOR SIE DIE EINZELNEN TEILE EINSETZEN ODER ENTFERNEN BZW. BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN.**

Keine Gegenstände (Teller, Töpfe, usw.) auf der Grillplatte (5) ablegen.

GEBRAUCH

Beim erstmaligen Gebrauch könnte es zur einer geringfügigen Emission von Geruch oder Rauch kommen.

Nach dem Gebrauch:
- Thermostat auf "**0**" stellen.
- den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.
- mit der Reinigung warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Leeren und reinigen Sie die Fettauffangschale (6).

Das Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen.

> > Empfehlungen

- Die Garvorgänge können auf dem Grill nur begonnen werden, wenn die Oberseite der Grillplatte gut erhitzt wurden.

- Braten auf der Grillplatte war noch nie so einfach.
- Sie können Fleisch und Gemüse gleichzeitig braten;
- Zwischen einem Kochen und dem anderen, sicherzustellen, dass die Fettauffangschale (6) nicht voll ist und dass der Schlitz in der Platte (5) nicht behindert wurde.
- Die Schale ist sehr heiß. Verwenden Sie einen Topflappen und Küchenhandschuhe.
- Den Inhalt der Schalle nicht verschütten. Verbrennungsgefahr!
- Gießen Sie ein wenig Wasser in die Fettauffangschale (6), um die Reinigung zu erleichtern.
- Beginnen Sie die Kochvorgänge nur dann, wenn der innere Teil der Platte sehr heiß wird (Spion "8" ausgeschaltet).

- Zum Braten großer Fleischstücke (Steaks, Koteletts, usw.) ist eine höhere Temperatur der Grillplatte erforderlich.
- Wenn Sie nach ein paar Minuten noch backen wollen, ist es ratsam, die Kochplatte auf ein Minimum durch Anpassung der Thermostat (7) (Position der Drehschalter auf „**Thermostat**") zu halten, dies ermöglicht eine schnelle Erwärmung der Platte, wenn Sie eine erneut die ideale Kochtemperatur einstellen.

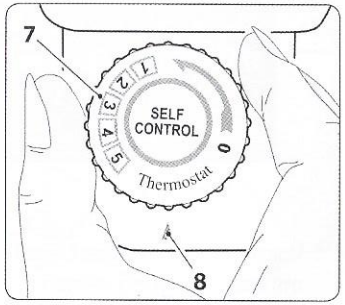

GEBRAUCH

- Keine tiefgefrorenen Speisen auf die Grillplatte legen. Speisen zuerst auftauen.
- „Zartes" Fleisch ist zum Braten auf der Grillplatte geeignet. Fleischstücke wie z.B. Steaks oder Koteletts werden zarter, wenn sie über Nacht in Marinade eingelegt werden.
- Das Fleisch nicht zu lange braten, es verliert sonst an Geschmack.
- Die Grillplatte kann auch zum Warmhalten gebratener Speisen auf einer gewünschten Temperatur verwendet werden: Grillplatte mit Alufolie (glänzende Seite nach oben) abdecken, Speisen darauf verteilen und mit dem Thermostat die gewünschte Temperatur einstellen.
- Die gerillten Speisen nicht zu häufig wenden. Wenn die Speisen an beiden Seiten schön angebraten sind, Temperatur senken, damit sie nicht zu sehr austrocknen oder zu stark braten.
- Verwenden Sie niemals Metall oder scharfe Gegenstände (Gabeln, Zangen, Messer, etc.) auf der Platte, um sie nicht zu beschädigen.
- Zur Zubereitung von Spießen, Saté oder Kebab die Holzspieße in Wasser tauchen, damit sie beim Braten nicht anbrennen. Keine Metallspieße verwenden.
- Beim Braten von Würsten kann es zu Spritzern kommen. Um das zu vermeiden wird empfohlen, die Würste mit einer Gabel einzustechen.
- Mit Frischfleisch erzielt man bessere Ergebnisse als mit tiefgefrorenem oder aufgetauten Fleisch.
- Während des Bratens Fleisch niemals salzen, damit es weich und zart bleibt.
- Optimale Ergebnissen werden mit nicht zu dicken Fleischstücken erzielt (ca. 1,5 cm).
- Während des Kochens, schützen Sie Ihre Hände mit einem Topflappen oder Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

REINIGUNG

⚠ **Ziehen Sie vor dem Ausführen der Reinigung IMMER den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis sich das Gerät vollkommen abgekühlt hat.**

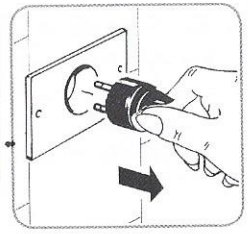

- Vor de Reinigung des Gerätes, den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen und mit der Reinigung warten, bis das Gerät vollstandig abgekühlt ist.

REINIGUNG

- Wenn möglich, die Kochreste von der warmen Platte mit saugfähigem Papier entfernen. Das Heizelement ist in der Platte integriert.

⚠ **Niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte (5) gießen, da die das Gerät beschädigen können und Gefahr durch heiße Wasserspritzer besteht.**

- Leeren und reinigen Sie die Fettauffangschale (6).
- Reinigen Sie die Platte (5) mit Papierhandtücher getränkt in Speiseöl Um hartnäckige Rückstände zu entfernen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch.
- Spülen Sie die Platte (5) mit einem feuchten Tuch und trocknen. Sie sie ab.

⚠ **Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel und Schleifmittel, Stahlwolle oder Scheuerschwämme, um eine Beschädigung der Platte (5) zu vermeiden.**

⚠ **Stromkabel und Thermostat (7) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**

⚠ **Grillplatte (5) und Thermostat (7) nicht im Geschirrspüler reinigen.**

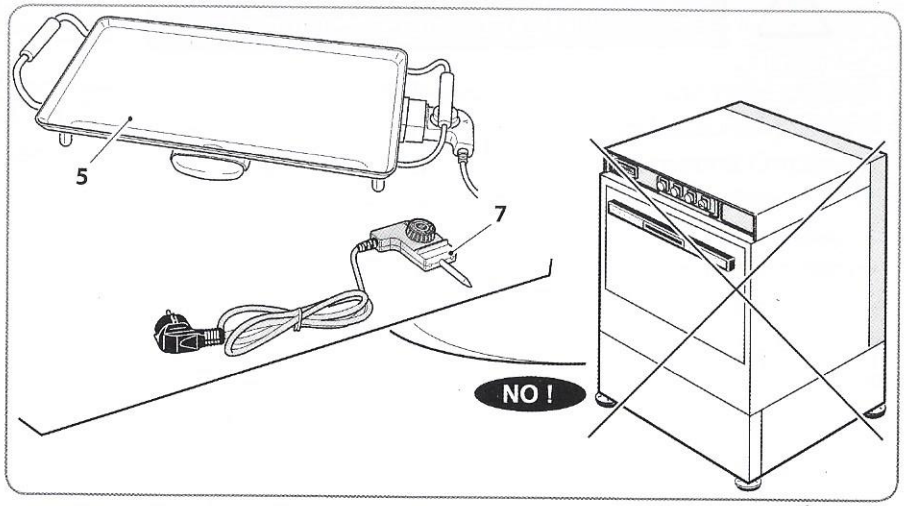

REINIGUNG

Darauf achten, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Steckbuchse (4) dringen.

Bevor Sie das Thermostat (7) in der Outlet (4), sichern dass sie vollständig trocken sind.

Zum Gerätebetrieb niemals einen gerätefremden Thermostat verwenden.

Abwarten bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor man es wegstellt.

- Das zusammengebaute Gerät an einem kühlen Ort aufbewahren, den Thermostat vor Feuchtigkeit schützen.
- Decken Sie das Gerät mit einem Tuch, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, wenn Sie nicht vorhaben, es für eine lange Zeit nicht zu benutzen.

AVVERTENZE GENERALI

Significato delle indicazioni di avvertenza presenti nel libretto

PERICOLO: Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o addirittura la morte. L'utilizzo di questo termine è limitato alle situazioni più estreme.

ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi (e in casi estremi la morte).

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare infortuni di lieve entità alle persone o danni all'apparecchio. Segnala inoltre all'utente modalità operative non corrette.

Avvertenze relative alla sicurezza indispensabili prima dell'uso

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

- Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità meccanica dell'apparecchio. La piastra griglia e il termostato non devono presentare rotture o incrinature. La guaina e la spina del cavo di alimentazione non devono evidenziare screpolature o rotture. Nel caso si verifichi quanto sopra, o in caso di dubbio staccare subito la spina dalla presa di corrente e portare l'apparecchio presso un centro di assistenza tecnica autorizzato per le necessarie verifiche.